



Коммутатор CDK-128.6 HYBRID



ОПИСАНИЕ

Коммутатор CDK-128.6 HYBRID предназначен для подключения координатных трубок различных производителей к домофону МАРШАЛ CD-7000 не ниже версии 6.2 HYBRID. Устройство CDK-128.6 HYBRID имеет несколько режимов работы:

1. Стандартный режим работы

В этом режиме к домофону МАРШАЛ CD-7000 версии 6.2 HYBRID можно подключить до двух коммутаторов CDK-128.6 HYBRID с общим количеством квартир до 255. При этом на одном из CDK-128.6 HYBRID необходимо установить перемычку *sx4*, с помощью которой коммутатор переходит в адресное поле номеров квартир с 129 по 255. Без перемычки *sx4* CDK-128.6 HYBRID работает в адресном поле квартир с 1 по 128.

2. Гибридный режим работы

В этом режиме к домофону МАРШАЛ CD-7000 версии 6.2 HYBRID можно одновременно подключить и цифровые и координатные абонентские трубки. Общее количество поддерживаемых абонентских устройств – до 128. Для переключения коммутатора CDK-128.6 HYBRID в гибридный режим необходимо установить перемычку *sx4*. Также необходимо переключить домофон в гибридный режим работы (см. Инструкцию домофона).

Особенности подключения координатных трубок различных производителей

Коммутатор CDK-128.6 HYBRID по умолчанию настроен на работу с координатными трубками Визит, Элтис, Метаком, и с аналогичными по техническим характеристикам абонентскими устройствами. Трубки подключаются к коммутатору в соответствии со схемой подключения (см. стр. 3).

При подключении трубок марки Сейфсервис необходимо снять крышку с CDK-128.6 HYBRID и установить перемычку на два пина помеченных белым цветом на плате на разъеме *sx1*. Также необходимо к каждой трубке Сейфсервис подключить один импульсный диод с характеристиками не ниже $v=30В$ и $i=50ма$. Плюс диода должен быть подключен к единицам разряда минус к трубке, остальное в соответствии со схемой подключения. Одновременное подключение трубок Сейфсервис и координатных трубок других производителей не допустимо. Для гарантированной устойчивой работы с трубками Сейфсервис необходимо увеличить напряжение питания до 15.3В.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID

ВНИМАНИЕ!

Производитель не гарантирует стабильную работу коммутатора CDK-128.6 HYBRID с координатными трубками, находившимися в эксплуатации более 7 лет.


- Шаг 1. Подключите коммутатор CDK-128.6 HYBRID в соответствии со схемой подключения приведенной ниже.
- Шаг 2. Настройте на домофоне функции № 14, 17, 46 (см. Инструкцию домофона).
- Шаг 3. Настройте звук в трубках с помощью построечных резисторов, расположенных на коммутаторе CDK-128.6 HYBRID.

ВНИМАНИЕ!

Резисторы регулировки звука находятся под крышкой коммутатора. Для настройки звука необходимо снять крышку с устройства. Схема расположения резисторов указана на крышке коммутатора.

- Шаг 4. Отрегулируйте звук в домофоне с помощью построечных резисторов, расположенных на домофоне.

Схема подключения координатного коммутатора CDK - 128.

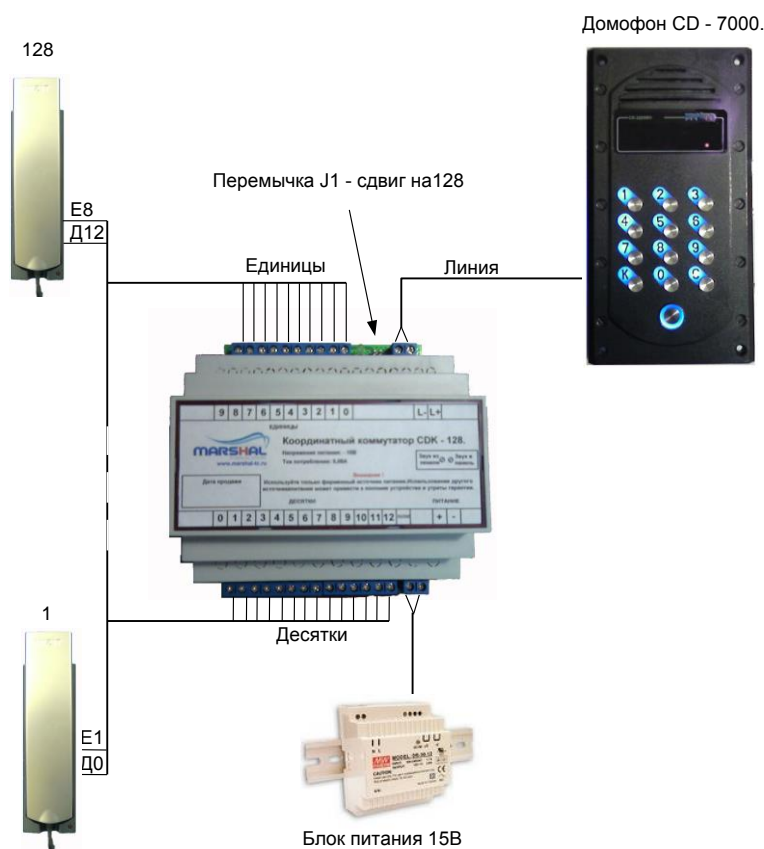

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AE68.B14541, соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ IEC 60065-2011.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID необходимо проверить:

- наличие в техническом паспорте даты продажи и штампа магазина
- комплектность КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID

После хранения или транспортирования устройства при температуре ниже +5°C, перед включением необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

интервал температур	от +10°C до + 35°C
относительная влажность воздуха	до 80%
атмосферное давление	от 630 до 800 мм рт. ст.

Перед эксплуатацией КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID предназначен для организации работы цифровой линии домофона МАРШАЛ CD-7000 версии не ниже 6.2 HYBRID с абонентскими устройствами (трубками) координатного и цифрового типа.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID	1 шт.	Инструкция	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.		

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID к домофону МАРШАЛ CD-7000 версии не ниже 6.2 HYBRID и блоку питания СОГЛАСНО СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Входное напряжение, В	15 +2%	Длина	110мм
Номинальный ток потребления, А	0.3	Ширина	90мм
		Высота	80мм

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID должно соответствовать ГОСТ 28594-90. КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID должен храниться в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C и

относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КОММУТАТОР CDK-128.6 HYBRID соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ТУ 6589-001-59614631-2004 и признан годным для эксплуатации.

Место для штампа ОТК _____ Дата приемки _____

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы изделия 5 лет со дня продажи
Гарантийный срок хранения 1 год с даты приёмки

В случае выхода из строя КОММУТАТОРА CDK-128.6 HYBRID по причине несоблюдения рекомендаций данного паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.

9. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «МАРШАЛ»
129626, г. Москва
ул. Новоалексеевская, д. 20А, стр. 1

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Организация-продавец	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Место для штампа	